VISIT…

E: Wonder Tool

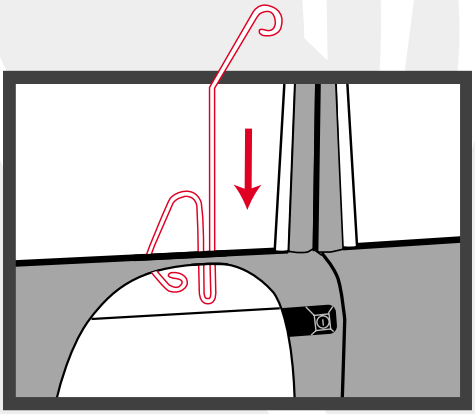

Værktøjet føres ned mellem ruden og gummilisten.

Værktøjet føres så langt ned i døren ,så dets øverste bue kan drejes forbi rudens underste kant.

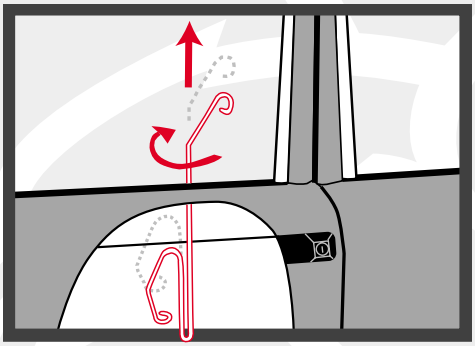

Værktøjet vrides lidt og trækkes op, så "krogen" kommer op langs rudens inderside.

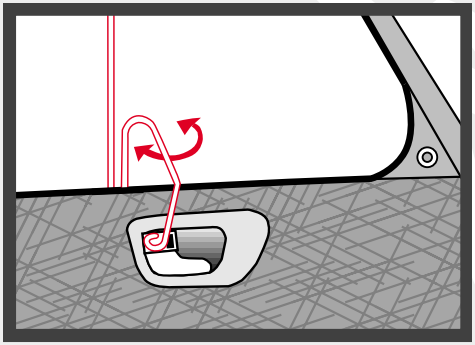

Værktøjet trækkes så langt op, at "krogen" kan drejes ind i kabinen.

"Krogen" føres herefter mod angrebspunktet, der kan være en låseknap eller selve det indvendige håndtag.

Marts 97